タオル掛取付説明書

●BB-LCW5(200)

取付前の注意

●取付けに際しては、必ずこの取付説明書に従い、正しく取り付けてください。
※この取付説明書に記載されていない方法で取り付けされ、それが原因で故障を生じた場合は、商品の保証をいたしかねますので十分にご注意ください。
※水栓金具、手すりについては、水洗金具、手すりの付属の取付説明書に従い正しく取り付けてください。
●「保証書（取扱説明書裏表紙）」は貴店名、取付日を忘れずに記入の上、必ずお客様にお渡しください。
●取付業者さまは、商品に欠陥を生じさせる可能性を有しているゆえに、取付業者さまが欠陥を生じさせる場合は過失責任を負うことを充分認識いただき、お客様が安全で快適にご使用できるようにご協力ください。
●付属部品の内容と数量が合っていることを確認してください。

■付属品

タオル掛本体	1本
取付ねじ（M4X25mm）	2本
戸当たりゴム	2個
取付説明書	1枚
型紙	1枚
注意シール	1枚

■商品図

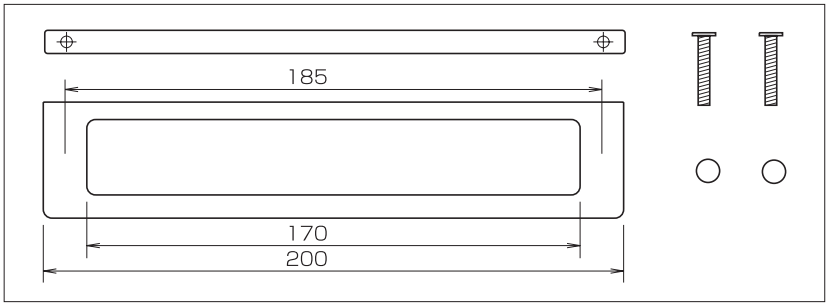

■取付例

①扉･引出タイプ（右扉の場合）　②扉･引出タイプ（左扉の場合）　③フルスライドタイプ

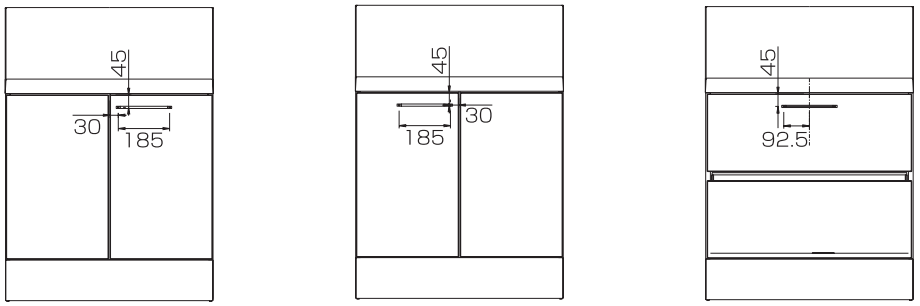

引出タイプにおいては、タオル掛を引出側に取り付けないでください。

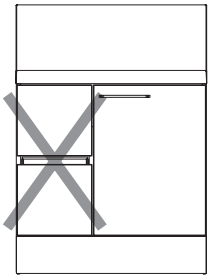

安全のために必ずお守りください。

ここでは取付けに際して守らないと人身事故や、家財の損害に結びつく注意事項を挙げています。作業前にこの項目をよくお読みいただき、正しく取り付けてください。

●用語および記号の説明

⚠警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が損傷を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
⃠	「　禁　止　」を表します。
⃠	「分解禁止」を表します。
❗	「必ず行うこと」を表します。

お願い

●酸性、アルカリ性および塩素系の洗剤類・ベンジン、シラッカー、アルコール等の溶剤や油類を使用してタオル掛をふかないでください。
※変色や変形の恐れがあります。特に洗剤が付着すると跡が残ることがあります。

⚠警告

修理技術者以外の人は、絶対に修理・改造しないでください。
※落下などでケガをする恐れがあります。

屋外や浴室など湿気の多い場所には設置しないでください。
※腐食により落下し、ケガをする恐れがあります。

⚠注意

本商品は「化粧台本体」専用品です。
※指定外の商品、場所に取り付けると、強度を確保できず、タオル掛がはずれてケガをする恐れがあります。

取付ねじは必ず付属のものを使用し、しっかりと締め付け固定してください。
※タオル掛がグラつき、はずれてケガをする恐れがあります。

タオル掛には、無理な力を加えないでください。
※部品が破損したり、タオル掛がはずれてケガをする恐れがあります。

タオル掛の取付け方法

①、②扉・引出タイプ

1）取付け側の扉を取り外します。

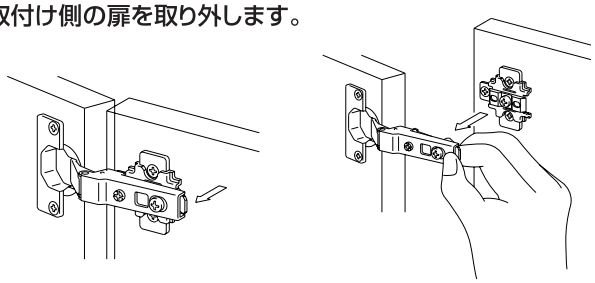

※扉の取付け、取外し手順は、キャビネット本体の取付説明書をご参照ください。

2）扉に取付用下穴を開けます。

2-1）型紙を扉上面と側面（蝶番のない方）に合わせ、下穴位置に印をつけます。

2-2）電動ドリルで下穴を2つ開けます。

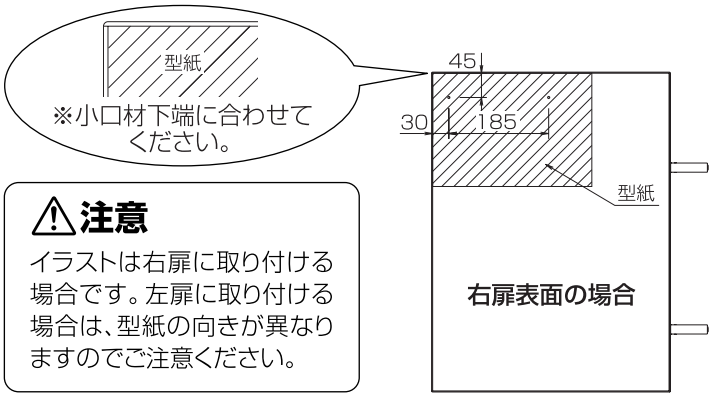

⚠注意

イラストは右扉に取り付ける場合です。左扉に取り付ける場合は、型紙の向きが異なりますのでご注意ください。

ワンポイント

下穴を開ける際は、①表面より小径のドリル（φ2.0mm以下）で芯出しし、②本下穴（φ4.5mm）を表裏面より開けてください。片面から開けると、扉仕上げ面にカケ・剥がれが生じる恐れがあります。（※作業の際は、扉および床面を養生してください。）

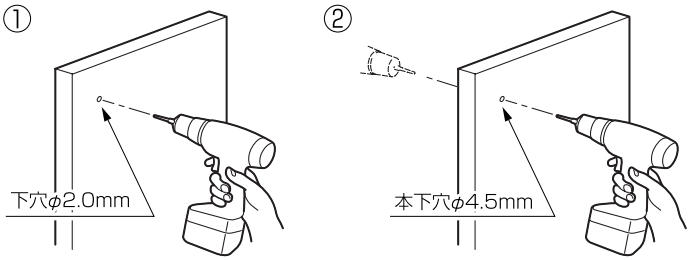

⚠注意

扉仕上げ面は非常にカケ・剥がれが生じやすくなっておりますので、ご注意ください。

3）タオル掛を手締めで取り付けます。

4）扉を取り付けます。

5）戸当たりゴムを壁面に貼り付けてください。貼付け位置は現物で合わせてください。

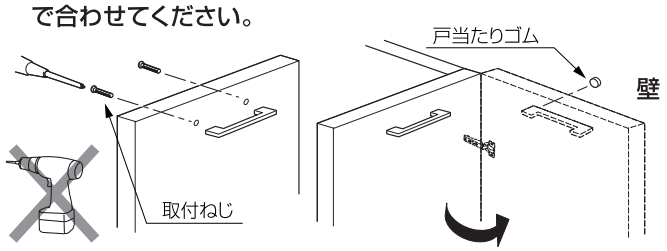

③フルスライドタイプ

1）引出し（上段）を取り外します。

※引出しの取付け、取外し手順は、キャビネット本体の取付説明書をご参照ください。

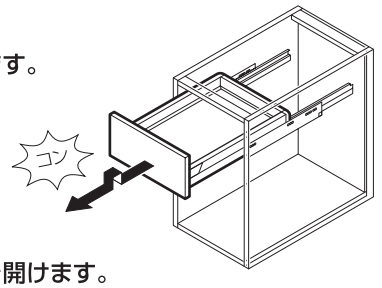

2）引出し前板に取付用下穴を開けます。

2-1）化粧台のセンター位置を出します。

2-2）型紙を引出し前板上面と化粧台センター位置に合わせ、下穴位置に印をつけます。

2-3）電動ドリルで下穴を2つ開けます。

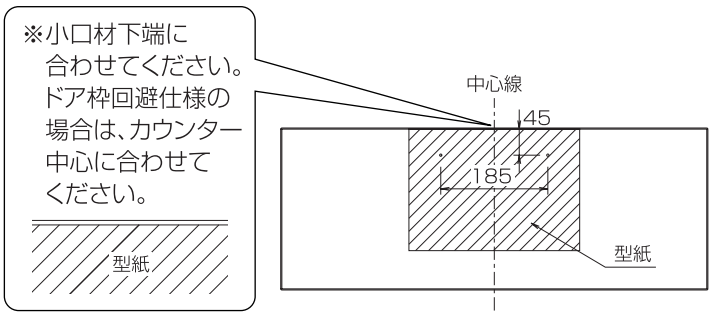

ワンポイント

下穴を開ける際は、①表面より小径のドリル（φ2.0mm以下）で芯出しし、②本下穴（φ4.5mm）を表裏面より開けてください。片面から開けると、扉仕上げ面にカケ・剥がれが生じる恐れがあります。（※作業の際は、扉および床面を養生してください。）

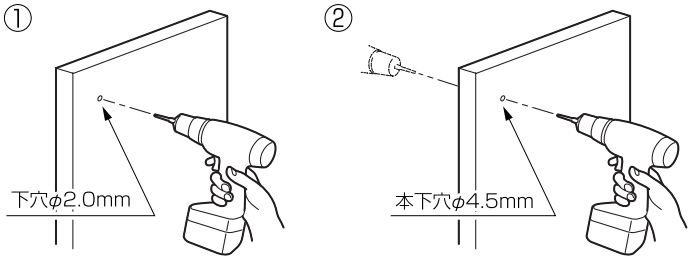

⚠注意

扉仕上げ面は非常にカケ・剥がれが生じやすくなっておりますので、ご注意ください。

3）タオル掛を手締めで取り付けます。

4）引出しを取り付けます。

5）戸当たりゴムを取付ねじ間中心に貼り付けてください。

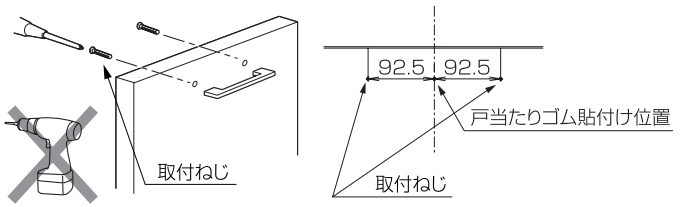

注意シールの貼付け

注意シールを貼り付けてください。（※右図参照）



取付け後の確認

扉・引出しとタオル掛がしっかり固定されていることを確認してください。（※タオル掛がしっかり固定されていないと、部品の破損や思わぬケガをすることがあります。）